


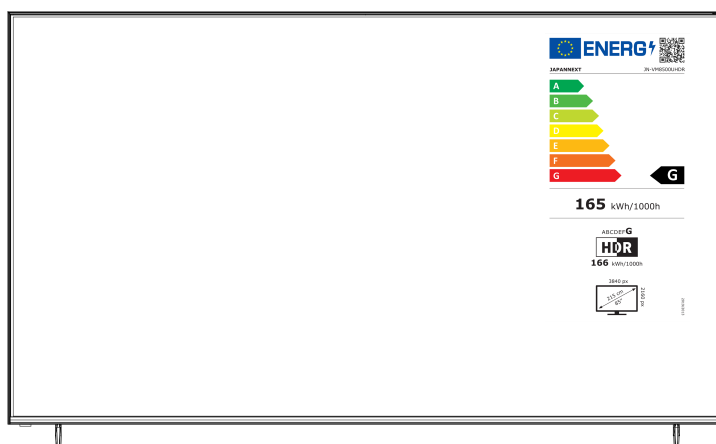

Pantalla UHD de 60 Hz: 85" Monitor LCD LED



Manual



Importante:

Asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de usarlo.

Úselo correctamente para su seguridad.

Una vez que lo haya leído, asegúrese de conservarlo.

Índice



Uso seguro	2
Precauciones	3
Limpieza y mantenimiento del monitor	4
Cómo mantener el monitor	4
Los síntomas enumerados	4
Guía de inicio rápido	6
Montaje de la base del monitor	6
Conexión con una computadora	7
Accesorios	7
Interfaz / Conexiones	8
Descripción del botón de visualización	9
Lista de operaciones de la pantalla del menú	10
Al usar una computadora	12
Operación de pantalla y dispositivo USB	12
Selección de medios	12
Disfunción	14
Especificaciones principales	15
Otros comentarios	16
La pantalla no se muestra incluso si el cable está conectado	16
La pantalla es brillante u oscura.	16
Cliente de soporte Japónsiguiente	17

Uso seguro

Lea atentamente todos los manuales de instrucciones incluidos antes de usarlo.

- Coloque el monitor sobre una superficie plana y estable. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad y acumulación de polvo.
No utilice el monitor donde pueda mojarse o exponerse al agua.
- No abra nunca la caja del monitor porque contiene piezas de alto voltaje en su interior que podrían causar lesiones graves o un incendio si entra en contacto con ellas.
- Si el suministro eléctrico está dañado, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente o con su distribuidor. Nunca intente inspeccionar o reparar el producto usted mismo.
- Antes de usar, asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente y que el cable de alimentación no esté dañado. Si descubre algún daño o áreas borrosas, comuníquese con su distribuidor de inmediato.
- Las ranuras y aberturas en la parte superior o posterior del monitor son orificios de ventilación necesarios para este producto. No cubra estos agujeros. No coloque este producto cerca o encima de una fuente de calor, como un radiador, sin una ventilación adecuada.
- No inserte objetos extraños ni derrame líquidos en ninguna abertura de la carcasa del monitor. Esto podría causar daños o mal funcionamiento.
- Utilice siempre el monitor utilizando el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta del producto.
Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su hogar, comuníquese con su compañía eléctrica local.
- No aplique cargas de corriente excesivas a los enchufes de la oficina ni a los cables de extensión. Tenga cuidado ya que una corriente excesiva puede provocar una descarga eléctrica y es muy peligrosa.
- Para proteger su monitor de daños causados por sobretensiones, apague el dispositivo durante largos períodos de inactividad o durante tormentas eléctricas.
- Para garantizar un funcionamiento satisfactorio del monitor, la PC utilizada con él debe estar equipada con una toma correctamente configurada, marcado en el rango de AC100-240V.
- Si tiene problemas técnicos o inquietudes con su monitor, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente o revendedor autorizado.
- Para trabajar de manera segura, asegúrese de establecer la conexión a tierra antes de conectar el enchufe de alimentación a la fuente de alimentación. Además, cuando desconecte la conexión a tierra, asegúrese de

desconectar primero el enchufe de alimentación.

- Este producto no está diseñado para uso continuo durante 24 horas. Desconecte el enchufe de alimentación cuando no utilice el producto durante un período prolongado.
- El adaptador de CA y el cable incluidos están destinados únicamente a este producto. No lo utilice para otros equipos.
- No utilice limpiadores ni detergentes que contengan alcohol o acetona para limpiar su monitor. Asegúrese de utilizar un limpiador diseñado específicamente para monitores LCD. No rocíe el limpiador líquido directamente sobre la pantalla. Tenga en cuenta que si el líquido limpiador se escurre y penetra en el interior del monitor, esto es muy peligroso ya que puede provocar un choque eléctrico o un incendio. Los paneles LCD son fáciles de dañar, por lo que no los frote con objetos duros.
- Antes de levantar o mover el monitor, apague el interruptor de alimentación y desenchufe todos los cables y cordones de alimentación. Al instalar el monitor, levántalo utilizando el método adecuado. Cuando levante o transporte el monitor, asegúrese de agarrarlo por los bordes. Nunca levante el monitor por su soporte o cable.



Precauciones

- El uso del monitor en una habitación oscura o su uso continuo durante períodos prolongados puede causar fatiga ocular.
- Tómese un descanso de 5 a 10 minutos cada hora y utilice el monitor en una habitación razonablemente iluminada.

Limpieza y mantenimiento del monitor

Antes de limpiar el monitor, apáguelo y desconecte todos los cables y cordones.

Cómo mantener el monitor:

- Área del panel LCD: No utilice papel de seda, etc., en su lugar utilice un paño limpio y suave especialmente diseñado para paneles LCD. Limpie el monitor suavemente. Para manchas difíciles de quitar, utilice un limpiador neutro diseñado específicamente para paneles LCD.
- Marco del monitor: límpielo con un paño suave humedecido con un limpiador suave.

Los síntomas que se enumeran a continuación son condiciones normales para el monitor

1. Cuando se utiliza por primera vez, la pantalla puede parpadear debido a la naturaleza de la luz de fondo. Si aparece este síntoma, apague el monitor y luego enciéndelo nuevamente.
2. En función de la configuración de su escritorio, los colores mostrados y el brillo, este último puede parecer desigual.
3. Es posible que varios píxeles estén siempre iluminados o no.
4. Si muestra la misma imagen durante mucho tiempo, es posible que persista una imagen residual de la imagen anterior incluso después de cambiar a una imagen diferente. En este caso, la pantalla se recuperará lentamente. Si no, apague el monitor durante unas horas y el problema se solucionará.



*En lugar de intentar reparar el monitor usted mismo, póngase en contacto con el servicio al cliente o el vendedor.

Bienvenido

Gracias por haber comprado el **Monitor LCD JAPANNEXT**.


El panel instalado admite una resolución UHD (3840X2160). Le recomendamos que lo utilice en resolución UHD (3840X2160) para obtener el máximo rendimiento. Si la resolución es inferior a UHD (3840X2160), no se pueden alcanzar las prestaciones originales.

Guía de inicio rápido

Montaje de la base del monitor

Atención: Manipule el monitor con cuidado. Presionar la pantalla LCD con los dedos puede dañar el panel. Durante la instalación, asegúrese de no dejar caer los tornillos.

1. Extiende un paño suave sobre una superficie plana y estable y coloca el dispositivo encima con la pantalla hacia arriba.
2. Alinee los orificios para tornillos en el cuerpo del monitor y el pies usando la imagen de abajo como referencia.
3. Fije el cuerpo del soporte y pies utilizando los tornillos proporcionados.

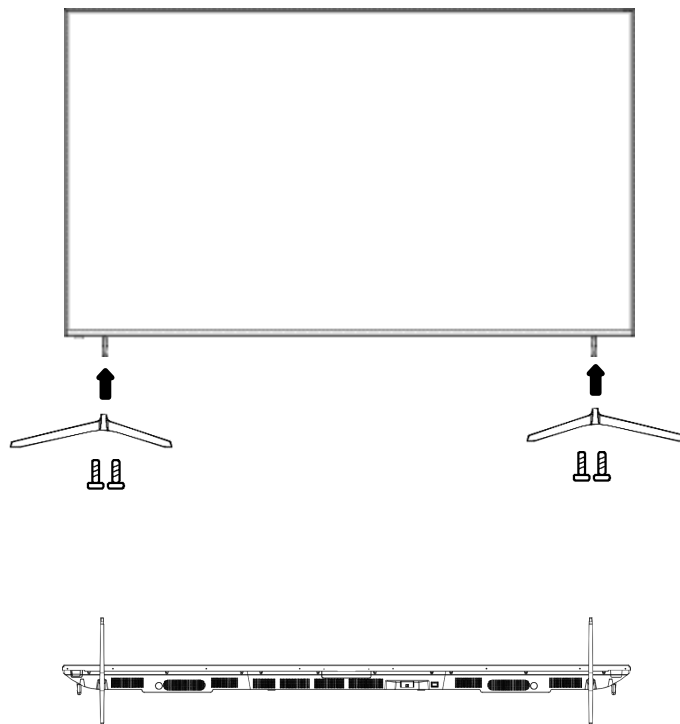

Conexión con un ordenador

1. Asegúrese de que el monitor y la computadora estén apagados antes de conectar el cable.
2. Conecte el cable de alimentación y los cables compatibles (HDMI) al monitor.
Conecte también el cable (HDMI) al ordenador.
3. Encienda el monitor y el ordenador.

Atención : Para trabajar de forma segura, asegúrese de conectar a tierra antes de conectar el enchufe a la fuente de alimentación.


Además, al desconectar la conexión a tierra, asegúrese de desconectar el enchufe del tomacorriente.

Aviso : Dado que pueden ocurrir problemas, no conecte los cables HDMI y DP al mismo tiempo.
Conecte solo uno a un ordenador.

Accesorios



Manual




Cable HDMI



Control remoto

Interfaz / Conexiones

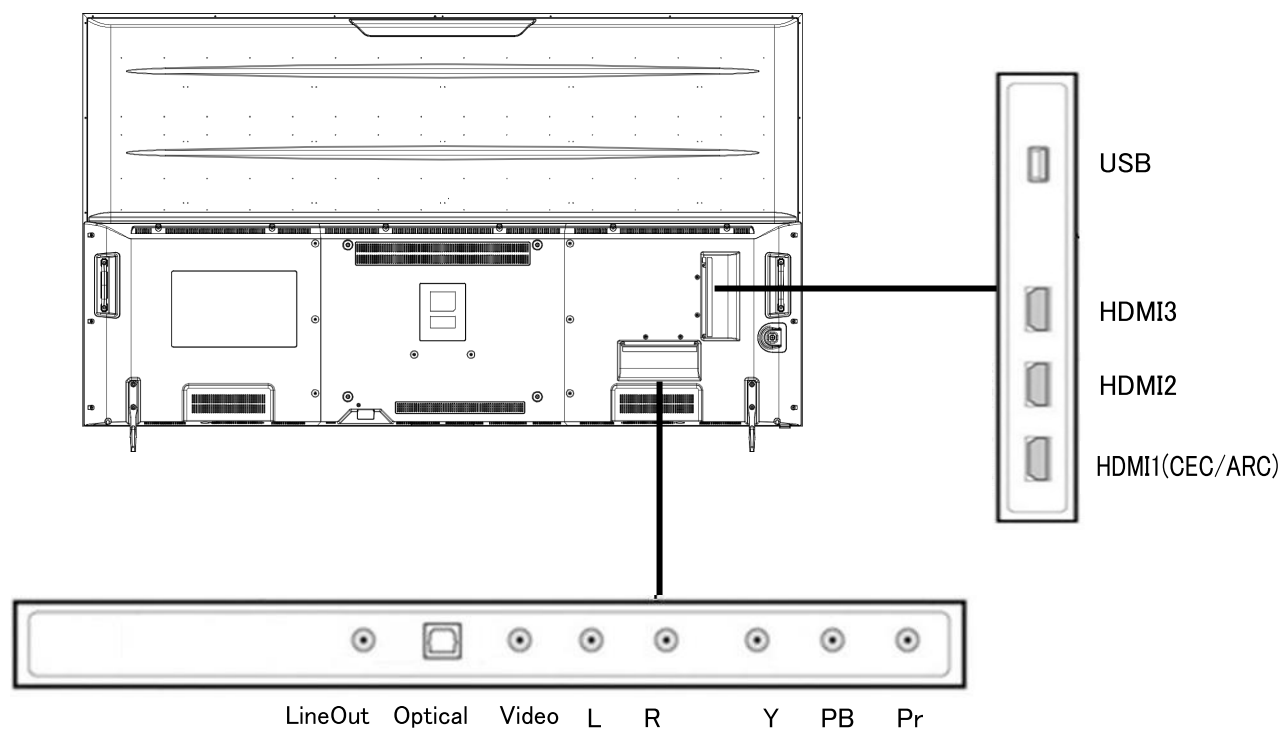


Badorno lateral

- USB portado
- HDMI transmitido

límite inferior

- Borne LINE OUT (salida de audio)
- Terminal de salida de audio digital
- Terminal de entrada de vídeo/audio
- Entrada de componentes

Descripción del botón de visualización

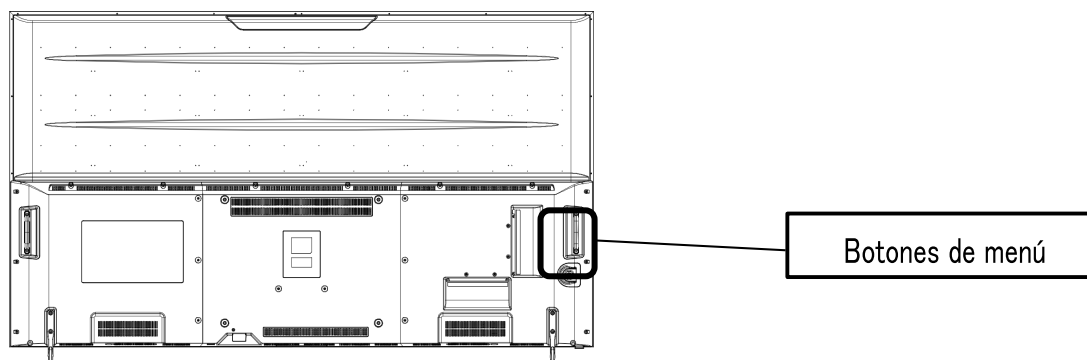

- **Cuando el menú de la pantalla (OSD) no está abierto**

1 vez	Abre la pantalla de control
Pulsación larga	Activar/desactivar

- **Cuando se muestra el menú en pantalla (OSD)**

1 vez	Mover elemento del menú a la derecha
Pulsación larga	Decidir elemento de menú/Botón Ejecutar $\wedge \vee +$

- **Operación usando el menú de control**

	Puesta fuera de tensión
	Abrir menú OSD
	Abrir ventana de cambio de entrada
$\wedge$	Mantenga presionado para mover el elemento hacia arriba
$\vee$	Mantenga presionado para mover el elemento hacia abajo
$+$	Mantenga presionado para aumentar el valor o moverse hacia la derecha
	Mantenga presionado para disminuir el valor o moverse hacia la izquierda

Menú en pantalla (OSD)

mando a distancia: "menú" yoEl botón abre la pantalla del menú.



Lista de operaciones de la pantalla del menú

Menú	Función	Valor de ajuste	documentario
Configuración de vídeo	METROimagen de oda	Estándar	Seleccionar modo de imagen
		Débil	
		usuario	
		clara	
		HDR brillante	Varios ajustes > Otros ajustes > HDMI 4K Para seleccionar al actualizar
		HDR sombrío	
		Usuario HDR	
	Nivel de negro	0-100	Utilizado durante la configuración del usuario
	inestable	0-100	
	Intensidad del color	0-100	
	Tinte	0-100	No se pueden seleccionar formatos de video que no estén disponibles.
	Nitidez	0-100	
	luminosidad	0-100	Ajustar la luz de fondo de 0 a 100
	temperatura de color	estándar	Cuando HDR está habilitado (Normal/Caliente/Frío)
		reducción de luz azul	
		frío	

	Otras configuraciones de vídeo	relación de aspecto	No se pueden seleccionar formatos de vídeo que no estén disponibles.
		reducción de ruido	Apagado / Bajo / Medio / Alto
		contraste dinámico	encendido/apagado
		Modo HDMI	Vídeo/Computadora/Auto
	HDR	bajo/medio/alto	Seleccionar cuando HDR está habilitado
Configuraciones de audio	audio	estándar	Seleccionar modo de audio
		música	
		película	
		deporte	
		costumbre	
	Bajo	0-100	Establecer cuando se utiliza el modo de audio personalizado
	Triple	0-100	
	Balance	-50 50	El saldo se puede ajustar de -50 a 50.
	Salida digital	desactivado	Se utiliza al emitir audio digital.
		flujo binario	
	Rodear	encendido/apagado	Activar/desactivar sonido envolvente
	AVL	encendido/apagado	
	dovocero	encendido/apagado	Seleccionar altavoz encendido/apagado *No funciona con control remoto silenciado *Este elemento no se restablecerá.

Menú	Función	Valor de ajuste	Comentario
Minutero	temporizador de apagado	Apagado/5/10/15/30/60/90/120/180/240	
Varias configuraciones	idioma del menú	Francés / Inglés	
	Tiempo de espera de OSD	15/05/30/45/60	
	Otras configuraciones	solo audio	apagado o encendido
		hdmi 4k Estándar/Mejora	Seleccionar cuando se conecta a través de HDMI
	Reiniciar	no/si	
	HDMI-CEC	Control de enlace de dispositivo habilitado/deshabilitado	No disponible (Se pueden utilizar algunos dispositivos, pero no se garantiza el funcionamiento de CEC).
		Apagar el sistema de encendido/apagado	
		TV vinculada a la configuración de encendido/apagado	
		Encendido/apagado del arco	
		Lista de dispositivos conectados	
		Selección de dispositivos conectados.	
		Lista de operaciones	

*Para usar HDR

Establezca Configuraciones varias > Otras configuraciones > HDMI 4K en "Mejorado".

(Para habilitar HDR, también se requieren configuraciones en el dispositivo conectado, como una PC.

Comuníquese con el fabricante de cada dispositivo con respecto a la configuración en el lado del dispositivo conectado.)

*Incluso si conecta auriculares al terminal LINE OUT (salida de audio), el sonido seguirá saliendo por los altavoces y se cambiarán los ajustes de audio.

Esto no se refleja en los auriculares.

Si desea escuchar audio solo con auriculares, desactive la configuración del altavoz en el menú, ajuste el volumen a 0 o silencie el sonido. El terminal LINE OUT no es exclusivamente para salida de auriculares, por lo que puedes ajustar el audio desde el menú OSD del monitor.

Al usar una computadora

Cuando utilicemos una computadora, recomendamos configurar Configuración de menú > Otras configuraciones > HDMI 4K en "Mejorado".

*Si los caracteres están borrosos, verifique el formato de color en su computadora.

Operación de pantalla y dispositivo USB

Si selecciona "Dispositivo USB" en la selección de entrada, puede seleccionar o ver archivos de datos en el dispositivo USB conectado al terminal USB en la parte posterior..

● Selección de medios

medios de comunicación	contenido	comentario
foto	Puede ver datos de imágenes.	.jpg/.jpeg/.png, etc.
música	Puede escuchar datos de música.	.mp3, etc.
película	Puede ver datos de vídeo.	.mpeg/.avi, etc.

*La información anterior es solo como referencia y, aunque se menciona, es posible que no se pueda utilizar según el formato del archivo. Además, es posible que la reproducción no sea posible según la resolución de los datos.

Ejemplo Y Vídeo MP4: solo admite hasta FHD (1920 x 1080)

JPEG: Admite resolución de hasta 4K

JPG: sólo admite hasta 1024 x 768

Seleccione un tipo de medio para acceder a archivos en el formato correspondiente en el dispositivo USB conectado.

Acerca del HDR

HDR significa alto rango dinámico. Se trata de una tecnología de visualización que puede expresar un rango de brillo más amplio que el rango dinámico estándar SDR convencional.

Configure HDR en el menú de pantalla (OSD) en automático.

Luego, el monitor puede habilitar automáticamente la funcionalidad HDR si el reproductor y el contenido son compatibles.

Dependiendo de la configuración de Windows 10, es posible que HDR no se muestre correctamente.

Compruebe si la configuración HDR en Windows 10 está habilitada o deshabilitada.

Cómo abrir la pantalla de configuración:

Configuración > Sistema > Pantalla

Dependiendo de las especificaciones de su tarjeta gráfica, es posible que las fotos y el texto no se muestren correctamente cuando la función HDR del monitor está habilitada.

Observó : Si habilita HDR, algunas funciones del menú OSD no estarán disponibles.

Observó : Para habilitar HDR, el dispositivo y el contenido conectados deben admitir HDR.

Descripción : Actualización de Windows 10 Fall Creators (versión 1709), si la tarjeta gráfica no es compatible con HDR, no se mostrará la configuración de Windows HDR.

La función HDR está habilitada solo para contenido HDR.

Si se habilita la configuración HDR en Windows 10, la pantalla de su escritorio puede aparecer más oscura que si la configura en el modo Rango dinámico estándar (SDR). Esto no es un mal funcionamiento, sino más bien el resultado de que el monitor interpreta las señales HDR y SDR de manera diferente.

Cuando utilice una PC normal, desactive la función HDR.

Disfunción

Síntomas	Control
El led de alimentación no se enciende	• ¿Se enciende el dispositivo presionando el botón de encendido? • Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado al monitor y al tomacorriente.
No aparece ninguna imagen aunque el indicador de encendido esté encendido	• ¿Se está ejecutando el protector de pantalla en blanco? Por favor mueva su mouse o teclado. • Asegúrese de que el brillo y el contraste no estén al mínimo. • Asegúrese de que el cable de señal esté conectado correctamente a su monitor y a su ordenador. • Compruebe si las clavijas del cable de señal están dobladas o si el cable está dañado. • ¿Está encendido tu ordenador? Si tienes otro monitor, intenta conectarlo para ver si el ordenador funciona correctamente. • ¿La sincronización de la señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La imagen está distorsionada o aparecen ondulaciones en la imagen.	• Asegúrese de que el cable de señal esté bien conectado a su monitor y ordenador. • Mantenga los dispositivos eléctricos que puedan causar interferencias eléctricas alejados del monitor. • ¿La tensión es normal? → Por favor, no utilice cables debajo del pie del monitor. • ¿La sincronización de la señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La posición de la imagen está descentrada. El tamaño de la imagen es incorrecto.	• ¿La resolución de tu ordenador es correcta? • ¿La sincronización de la señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La pantalla es demasiado brillante/demasiado oscura	• Pantalla (OSD): Ajuste la configuración de brillo y contraste desde el menú.
La imagen está borrosa o poco clara.	• Ajuste la resolución de pantalla en su PC al mismo modo que la resolución nativa recomendada para el monitor. • ¿La sincronización de la señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor? • Compruebe si las clavijas del cable de señal están dobladas o si el cable está dañado.
El color de la imagen es incorrecto.	• Compruebe si las clavijas del cable de señal están dobladas o si el cable está dañado. • Pantalla (OSD): Ajuste la configuración de color rojo/azul/verde en el menú (temperatura de color). • Pantalla (OSD): Restablezca la configuración desde el menú. • ¿La sincronización de la señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
No se puede mostrar UHD	• HDMI admite resoluciones de hasta 3840X2160 (UHD). Sin embargo, algunas tarjetas gráficas no admiten 3840X2160. Limitaciones de hardware de su computadora Consulte con su distribuidor o fabricante local para obtener más detalles.
Ruido de imagen anormal	• ¿Están los cables conectados correctamente?

Especificaciones principales

Pantalla LCD	tipo de vamos	sistema VA
	Tamaño de losa	85
	iluminar desde el fondo	LED D
	Brillo	350 cd/m ²
	inestable	5000:1
	Contraste (DCR)	SÍ
	Tamaño del píxeles (mm)	Entorno 0,488 mm
	Resolución	3840×2160
	Relación alto/ancho	16:9
	Tiempo respuesta	8 ms
	Ángulo de visión (CR>10)	Alto:178°Alto:178°
	Acabado de superficies	semibrillante
	Bandera	1,07 mil millones de colores sRGB 96 %/DCI-P3 78 %
Función	HDR10	SÍ
	HDCP	HDCP 2.2 compatible
Conector de entrada de señal y máxima resolución visualizable.	HDMI1	3840x2160 HDMI2.0 HDCP 2.2 compatible
	HDMI2	
	HDMI3	
	USB	SÍ
Audio	Sortija de audio	SÍ
	Vocero	8W*2
Alimento	Consumo de energía (W)	Máx.≤450W Normal≤179W Velo≤0,5W
	Rango de potencia CA (Hz)	100-240 V~ 50/60 Hz
Condiciones ambientales	Condiciones de temperatura de funcionamiento (°C)	-10-45°C
	Condiciones de humedad de funcionamiento (%)	45-75%
Aspecto/peso /función	Dimensiones exteriores	Altura 1095 mm Ancho 1900 mm Profundidad 96 mm
	Dimensiones exteriores (con soporte)	Alto 1156 mm x Ancho 1900 mm x Fondo 387 mm
	Embalaje	Alto 1223 mm x Ancho 2068 mm x Fondo 180 mm
	Peso (kg)	Medio ambiente 35 kg
	Peso total del embalaje (kg)	Medio Ambiente 44kg
	Soporte VESA (mm)	500x400mmM8*10mm

Otros comentarios

- **La pantalla no se muestra incluso si el cable está conectado**

Es posible que el terminal de conexión y la fuente de entrada no coincidan.

Solución: Visualice la pantalla de cambio de entrada (botón de cambio de entrada en el control remoto) y seleccione el nombre del terminal conectado.

Finalmente, presione el botón "OK" en el control remoto.

- **La pantalla es brillante u oscura.**

Hay dos tipos de ajuste del brillo de la pantalla: ajuste de la luz de fondo y ajuste del software. Los métodos de ajuste para cada uno son los siguientes.

Ajuste de retroiluminación: mando a distancia, botón de ajuste de brillo o
Menú OSD > Configuración de vídeo > Brillo

Ajuste de software: Menú OSD > Configuración de vídeo > BLACK LEVEL

*Recomendamos ajustar el brillo para un ajuste de brillo efectivo.

Atención al cliente



TEL : + 33 09 70 70 80 90

L-V : Horario de 9:00h a 17:00h (Cerrado los sábados, domingos y festivos)

Formulario de contacto

<https://japannext.es/pages/contact>

Puede acceder fácilmente al formulario de solicitud escaneando el código QR



JAPANNEXT Co., Ltd. Departamento CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

