


JAPANNEXT

Pantalla WQHD 75Hz - 23,8"
con carga de 65W

Manual

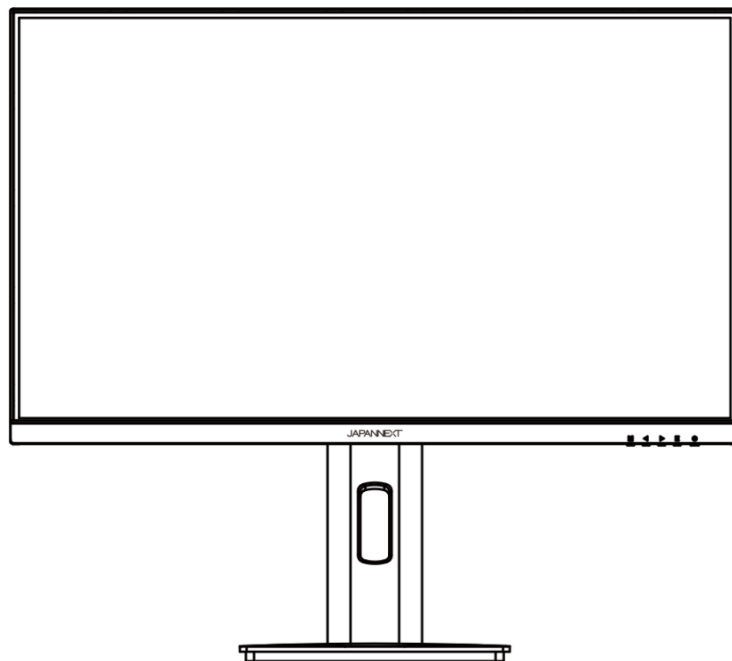

Importante:

Asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de usarlo.

Úselo correctamente para su seguridad.

Una vez que lo haya leído, asegúrese de conservarlo.

Uso seguro

- Lea atentamente todos los manuales de instrucciones incluidos antes de usarlo.
- Coloque el monitor sobre una superficie plana y estable. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad y acumulación de polvo.
- No utilice el monitor donde pueda mojarse o exponerse al agua.
- No abra nunca la caja del monitor porque contiene piezas de alto voltaje en su interior que podrían causar lesiones graves o un incendio si entra en contacto con ellas.
- Si el suministro eléctrico está dañado, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente o con su distribuidor. Nunca intente inspeccionar o reparar el producto usted mismo.
- Antes de usar, asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente y que el cable de alimentación no esté dañado. Si descubre algún daño o áreas borrosas, comuníquese con su distribuidor de inmediato.
- Las ranuras y aberturas en la parte superior o posterior del monitor son orificios de ventilación necesarios para este producto. No cubra estos agujeros. No coloque este producto cerca o encima de una fuente de calor, como un radiador, sin una ventilación adecuada.
- No inserte objetos extraños ni derrame líquidos en ninguna abertura de la carcasa del monitor. Esto podría causar daños o mal funcionamiento.
- Utilice siempre el monitor utilizando el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta del producto.
- Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su hogar, comuníquese con su compañía eléctrica local.
- No aplique cargas de corriente excesivas a los enchufes de la oficina ni a los cables de extensión. Tenga cuidado ya que una corriente excesiva puede provocar una descarga eléctrica y es muy peligrosa.

- Para proteger su monitor de daños causados por sobretensiones, apague el dispositivo durante largos períodos de inactividad o durante tormentas eléctricas.
- Para garantizar un funcionamiento satisfactorio del monitor, la PC utilizada con él debe estar equipada con una toma correctamente configurada, marcado en el rango de AC100-240V.
- Si tiene problemas técnicos o inquietudes con su monitor, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente o revendedor autorizado.
- Para trabajar de manera segura, asegúrese de establecer la conexión a tierra antes de conectar el enchufe de alimentación a la fuente de alimentación. Además, cuando desconecte la conexión a tierra, asegúrese de desconectar primero el enchufe de alimentación.
- Este producto no está diseñado para uso continuo durante 24 horas. Desconecte el enchufe de alimentación cuando no utilice el producto durante un período prolongado.
- El adaptador de CA y el cable incluidos están destinados únicamente a este producto. No lo utilice para otros equipos.
- No utilice limpiadores ni detergentes que contengan alcohol o acetona para limpiar su monitor. Asegúrese de utilizar un limpiador diseñado específicamente para monitores LCD.

ÍNDICE

Uso seguro 2

Precauciones 4

Limpieza y mantenimiento de monitores 4

¿Cómo mantengo el monitor? 4

Los síntomas que se enumeran a continuación son condiciones normales para el monitor 4

Bienvenido 5

Guía de inicio rápido 5

Montando la base del monitor 5

Conexión a un ordenador 6

Cuando el menú de pantalla (OSD) no está abierto 8

Cuando se muestra el menú en pantalla (OSD) 8

Fallos 9

Cliente de soporte 11

Seguridad 13

Precauciones 15

Limpieza y mantenimiento de monitores 15

¿Cómo mantengo el monitor? 15

Los síntomas que se enumeran a continuación son condiciones normales para el monitor 15

Bienvenido 16

Montando la base del monitor 16

Conexión a un ordenador 17

Cuando el menú de pantalla (OSD) no está abierto 19

Cuando se muestra el menú en pantalla (OSD) 19

Fallos 20

Atención al cliente 22

Precauciones

- El uso del monitor en una habitación oscura o su uso continuo durante períodos prolongados puede causar fatiga ocular.
- Tómese un descanso de 5 a 10 minutos cada hora y utilice el monitor en una habitación razonablemente iluminada.

Limpieza y mantenimiento del monitor

Antes de limpiar el monitor, apáguelo y desconecte todos los cables y cordones.

Cómo mantener el monitor:

- Área del panel LCD: No utilice papel de seda, etc., en su lugar utilice un paño limpio y suave especialmente diseñado para paneles LCD. Limpie el monitor suavemente. Para manchas difíciles de quitar, utilice un limpiador neutro diseñado específicamente para paneles LCD.
- Marco del monitor: límpielo con un paño suave humedecido con un limpiador suave.

Los síntomas que se enumeran a continuación son condiciones normales para el monitor

1. Cuando se utiliza por primera vez, la pantalla puede parpadear debido a la naturaleza de la luz de fondo. Si aparece este síntoma, apague el monitor y luego enciéndelo nuevamente.
2. En función de la configuración de su escritorio, los colores mostrados y el brillo, este último puede parecer desigual.
3. Es posible que varios píxeles estén siempre iluminados o no.
4. Si muestra la misma imagen durante mucho tiempo, es posible que persista una imagen residual de la imagen anterior incluso después de cambiar a una imagen diferente. En este caso, la pantalla se recuperará lentamente. Si no, apague el monitor durante unas horas y el problema se solucionará.



*En lugar de intentar reparar el monitor usted mismo, póngase en contacto con el servicio al cliente o el vendedor.

Bienvenido


Gracias por haber comprado el monitor LCD JAPANNEXT de 23,8 pulgadas.

El panel soporta la resolución WQHD (2560x1440). Recomendamos usarlo en resolución WQHD para que funcione como debe. Si la resolución es inferior a WQHD, no se puede alcanzar el rendimiento original.

Guía de inicio rápido

Montaje de la base del monitor

1. Extienda un paño suave sobre una superficie plana y estable y coloca la pantalla del dispositivo boca abajo.
2. Coloca el soporte y la base.
3. Insértalo en el punto de sujeción del soporte en la parte trasera de la unidad principal hasta que haga clic.

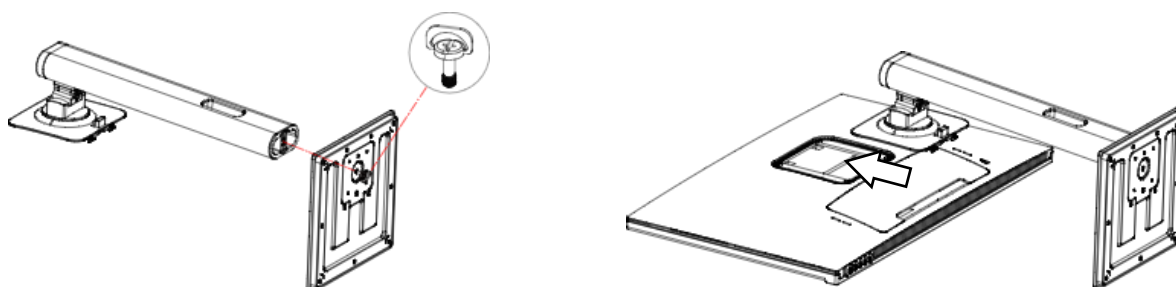

4. Asegúrate de que el monitor y el soporte estén bien sujetos, luego sube el monitor lentamente.

Conexión a un ordenador


1. Asegúrate de que el monitor y el ordenador estén apagados antes de conectar el cable.
2. Conecta el cable de alimentación y los cables compatibles (HDMI, DP, Type-C) al monitor.
3. Además, conecta el cable (HDMI, DP, Tipo-C) al ordenador.
4. Enciende el monitor y el ordenador.

Precaución : Para trabajar de forma segura, asegúrate de conectar la toma de tierra antes de conectar el enchufe a la fuente de alimentación.

Además, cuando desconectes la conexión a tierra, asegúrate de desconectar el enchufe de corriente del enchufe.

Aviso : Como pueden surgir problemas, no conecte los cables HDMI, Tipo-C y DP al mismo tiempo.
Por favor, conecte solo uno a un ordenador.


Accesorios



Manual | Cables de alimentación | Adaptadores de corriente | Cables HDMI | Cables tipo C


*El cable de alimentación y el adaptador de alimentación incluidos son solo para este producto. No usarlo en otros equipos.

Interfaz / LCD Fond

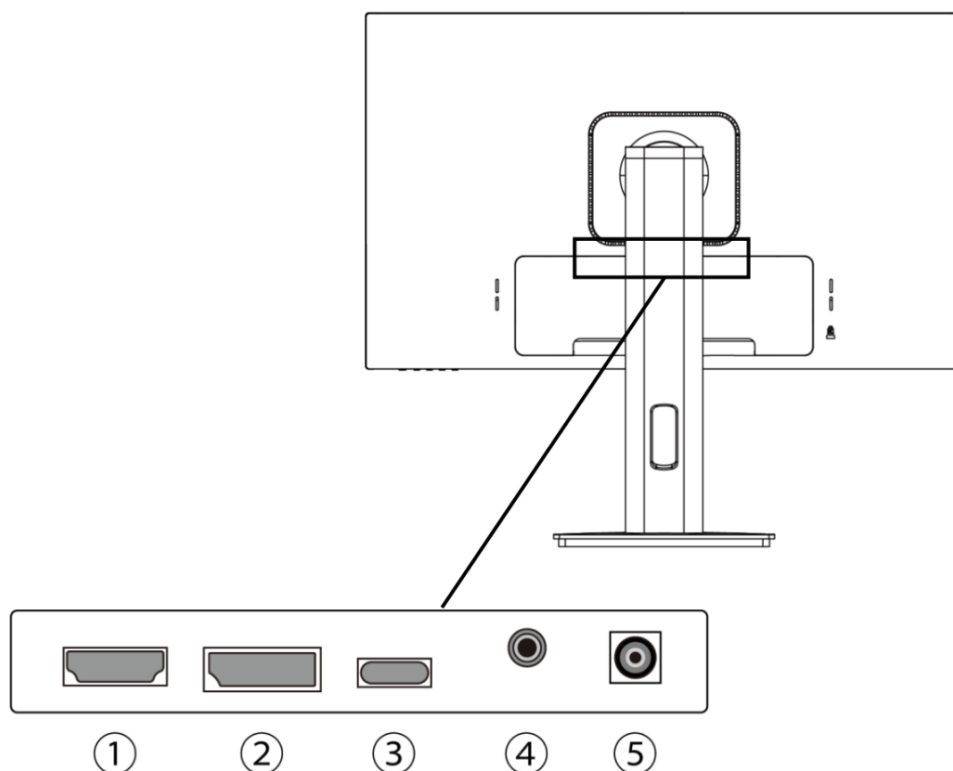

- 1 : **Puerto HDMI** : HDMI compatible con puerto.
- 2 : **DP de puerto** : DP compatible con puertos.
- 3: **Puerto Tipo-C: Puerto** USB compatible con Tipo-C. Puede usarse para alimentar dispositivos externos (65W).
- 4 : **Audio Out Port** : Para conectar auriculares o altavoces que se usen.
- 5 : **Enchufe de corriente** : Por favor, conecte el adaptador de corriente para usarlo.

Descripción del botón de visualización

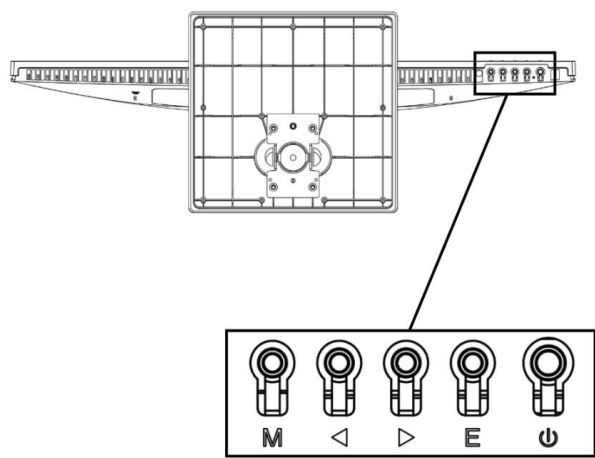

Cuando el menú de pantalla (OSD) no está abierto

M	Visualización del menú OSD
◀	Pantalla de retícula *
▶	Ver ajustes de volumen
E	Visualización de fuentes de entrada
⏻	Encendido/apagado

*La pantalla desaparece con los botones M y E.

Cuando se muestra el menú en pantalla (OSD)

M	Selecciona y decide los platos del menú
----------	---

◀	Desplázate hacia abajo en el menú o reduce el número de selecciones
▶	Avanza el menú o aumenta el número de opciones
E	Volver al menú o cerrar el menú
⏻	Encendido/apagado

Menú en pantalla (OSD)

Menú	Funciones	Valores de ajuste	Comentarios
Radiancia	Brillo	0-100	Ajusta el brillo
	Contraste	0-100	Ajustez le contraste
	Configuración de modo	Estándar/Ahorro de energía/Juegos/FPS/RTS/Película	Modo de selección de imagen
	DCR	On/Off	Configuración de DCR *1
	Overdrive	On/Off	Configuration de l'overdrive (OD)
	HDR	On/Off	Ajustes de HDR *1
Ajuste de imagen	Informe de imagen	Grande/4:3	Elige un formato de imagen
Ajustes de color	Temperatura de color	Normal/Cool/Configuración de usuario/Ver	Elige la temperatura de color
	Rojo	0-100	Ajustar durante la configuración de usuario
	Verde	0-100	
	Azul	0-100	
	Luz azul baja	Desplazamiento/Bajo/Medio/Fuerte	Ajustes de reducción de luz azul
Configuración OSD	Idioma	Inglés/Francés	Lenguaje OSD seleccionado
	Posición horizontal	0-100	Ajusta la posición horizontal del OSD
	Posición erguida	0-100	Ajustar la posición vertical del OSD
	Ajuste del tiempo de visualización del OSD	5-100	Ajustar el tiempo de visualización del OSD
	Transparencia OSD	0/20/40/60/80/100	Ajustar la transparencia del OSD
Reinicio	Reinicio		Configuración de restablecimiento de fábrica
	BlackLevel	0-100	Ajusta el nivel de negro
Otros	Selección de entradas	DP/HDMI/Tipo-C	Seleccionar fuente de entrada
	Mudo	On/Off	Parámetros de silencio

	Volumen	0-100	Ajusta el volumen
	AdaptiveSync	On/Off	Configuration de la synchronisation adaptative

*1 Cuando el HDR está activado en el OSD, puede que no puedas cambiar la función de Contraste y Brillo.

Fallos

Síntomas	Punto de control
El LED de encendido no se enciende	1. ¿Se enciende el dispositivo al pulsar el botón de encendido? 2. Asegúrate de que el cable de alimentación esté bien conectado al monitor y al enchufe.
No aparece ninguna imagen aunque el LED de encendido esté encendido	3. ¿Está funcionando el protector de pantalla en blanco? Por favor, mueve el ratón o el teclado 4. Asegúrate de que el brillo y el contraste no estén al mínimo. 5. Por favor, asegúrate de que el cable de señal esté correctamente conectado a tu monitor y ordenador. 6. Comprueba si los pines del cable de señal están doblados o si el cable está dañado. 7. ¿Tienes el ordenador encendido? Si tienes otro monitor, prueba a conectarlo para ver si el ordenador funciona correctamente. 8. ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La imagen está distorsionada o aparecen ondas en la imagen.	9. Por favor, asegúrate de que el cable de señal esté bien conectado a tu monitor y ordenador. 10. Mantén los dispositivos eléctricos alejados del monitor que puedan causar interferencias eléctricas. 11. ¿La presión arterial es normal? Por favor, no utilices ningún cableado al pie del monitor. 12. ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La posición de la imagen está descentrada.	13. ¿La resolución de tu ordenador es correcta? 14. ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las

El tamaño de la imagen es incorrecto	especificaciones del monitor?
La pantalla es demasiado brillante/demasiado oscura	15. Pantalla (OSD): Ajusta el brillo y los ajustes de contraste desde el menú.
La imagen está borrosa o poco clara	16. Pon la resolución de pantalla en tu PC en el mismo modo que la resolución nativa recomendada para el monitor. 17. ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor? 18. Comprueba si los pines del cable de señal están doblados o si el cable está dañado.
El color de la imagen es incorrecto	19. Comprueba si los pines del cable de señal están doblados o si el cable está dañado. 20. Pantalla (OSD): Por favor, ajusta los ajustes de color rojo/azul/verde en el menú (temperatura de color). 21. Pantalla (OSD): Por favor, restablece la configuración desde el menú. 22. ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
No se puede mostrar WQHD	23. Este producto soporta resoluciones de hasta 2560 x 1440 (WQHD), incluyendo HDMI y DP. 24. Nota: algunas tarjetas gráficas no soportan 2560x1440. Por favor, consulta con tu distribuidor local o fabricante sobre las limitaciones de hardware de tu ordenador.
Ruidos anormales de imagen	25. ¿Están los cables conectados correctamente?

Atención al cliente



Teléfono: +33 9 70 70 80 90

Horario de apertura de 9:00 a 17:00
(Cerrado los sábados, domingos y festivos)

Formulario de contacto

<https://japannext.es/pages/contact>

Puedes acceder fácilmente al formulario de solicitud escaneando el código QR.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 París, Francia