


JAPANNEXT

JN-ML-R450R

Monitor LED



Manual

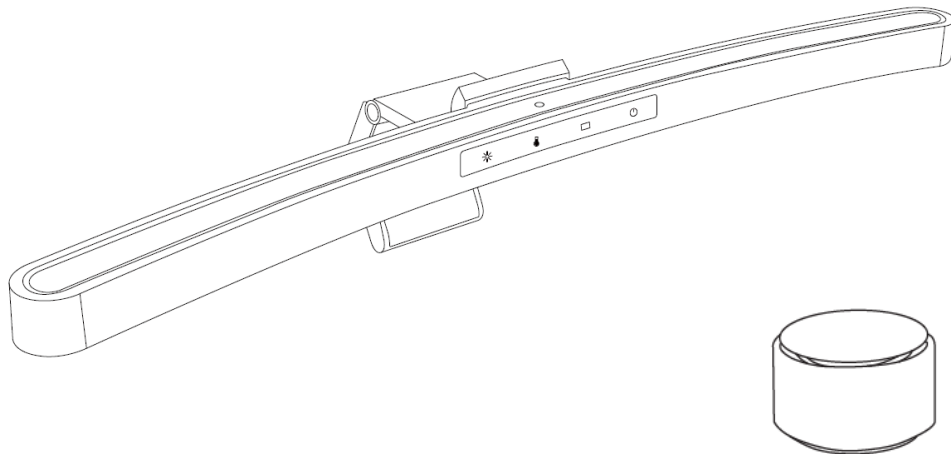

Importante:

Asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de usarlo.

Úselo correctamente para su seguridad.

Una vez que lo haya leído, asegúrese de conservarlo.

Índice

Accesorios	2
Especificaciones principales	2
Guía de inicio rápido	3
Cómo ajustar la abrazadera	3
Interfaz	4
Operación del botón	4
Operación por control remoto	5
Reemplazo de batería	5
Operación remota	5
Soporte al cliente	6

Accesorios



Barra de luces



Control remoto



Cable USB-A a USB-C



Llave hexagonal



2 pilas AAA


Especificaciones principales

Fuente	5 V CC / 1 A
Consumo de electricidad	5 W
Brillo	275 lúmenes
Temperatura de color	3000k-4000k-5000k-6500k
Índice de reproducción cromática (IRC)	RA>95

Guía de inicio rápido

Coloque la barra de luz en la parte superior central de la pantalla. Ajuste la abrazadera al tamaño y la forma de la pantalla. La abrazadera se puede ajustar hasta 7 cm.

Utilice el cable USB-A a C incluido para conectar el puerto Tipo-C de la barra de luz al puerto USB de su PC o computadora portátil.

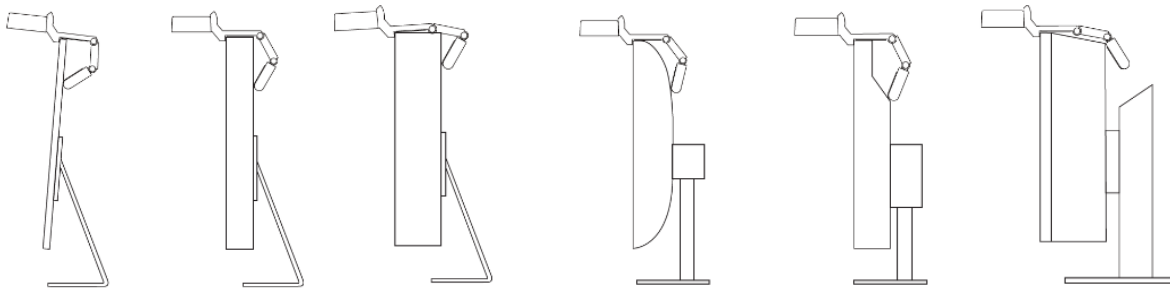


Cómo ajustar la abrazadera

1. Retire la cubierta ubicada en el costado de la parte móvil.
2. Utilice la clave proporcionada para ajustar.
3. Vuelva a colocar la tapa.



Interfaz

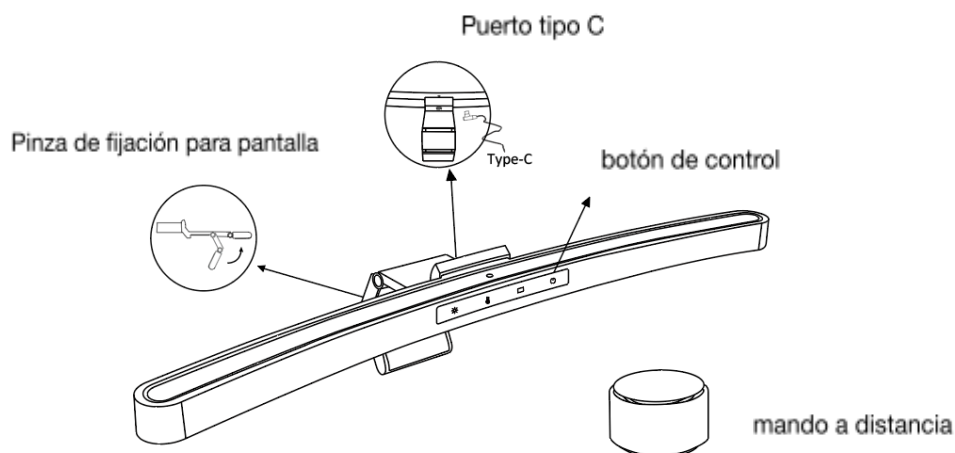

Operación del botón



1. Perilla de atenuación	El brillo se puede ajustar a cinco niveles: 5/10/25/60/100%. Mantenga presionado para ajustar el brillo en incrementos.
2. Botón de ajuste de CCT	La temperatura del color se puede configurar en cuatro niveles: 3000 K/4000 K/5000 K/6500 K Mantener la presión para un ajuste continuo.
3. Botón del sensor de luz	La luz se ajusta automáticamente según la luz ambiental y la luz indicadora se vuelve verde cuando el sensor está funcionando. *También puedes desactivar la función presionando brevemente el botón de variación de intensidad.
4. Botón de encendido	Encendido/Apagado

* Recuerda las últimas configuraciones y las restaura al volver a encender el dispositivo.

* Si se desconecta la fuente de alimentación directamente sin apagar el interruptor, se apagará automáticamente cuando se vuelva a enchufar.

Operación por control remoto

Reemplazo de batería


Gire el control remoto y presione la muesca en la parte inferior del control remoto para abrir la tapa de la batería.

Por favor instale las baterías respetando la polaridad positiva y negativa.

* 2 pilas AAA



Operación remota

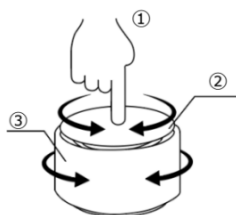

1	Encendido/Apagado	Presione brevemente el botón superior para encender/apagar el dispositivo.
1	GRAMOradiador automático	Presione el botón superior dos veces para activar la función de atenuación automática. El indicador del sensor de luz se pondrá verde. Presione brevemente dos veces (o gire la cubierta superior) para desactivar la función; el botón del sensor de luz se volverá azul.
2	Ajuste de brillo	Botón superior Girando en el sentido de las agujas del reloj aumenta el brillo. Girando en sentido antihorario: el brillo disminuye.
3	Ajuste de la temperatura del color	El lado Girando en el sentido de las agujas del reloj: los colores se vuelven más fríos. Girar en sentido antihorario hace que los colores sean más cálidos.

Si el problema persiste después de reemplazar las baterías, siga los pasos a continuación para hacer coincidir los códigos del control remoto y la barra de luz.

1. Conecte la lámpara a una fuente de alimentación y, dentro de los 5 segundos, presione y mantenga presionado el botón en la parte superior del control remoto.
Gire los lados en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj.
2. La luz indicadora parpadeará si el código coincide.
3. Compruebe que la intensidad de la luz ahora sea ajustable.

Soporte al cliente



TEL: 09 70 70 80 90

Horario de apertura: de 9:00 a 17:00 horas (cerrado sábados, domingos y festivos)

Formulario de contacto

<https://japannext.es/pages/contact>

Puede acceder fácilmente al formulario de solicitud escaneando el código QR.



JAPANNEXT Europa

124 rue Réaumur, 75002 París, Francia