


JAPANNEXT

JN-ML-S425R

Monitor LED



Manual

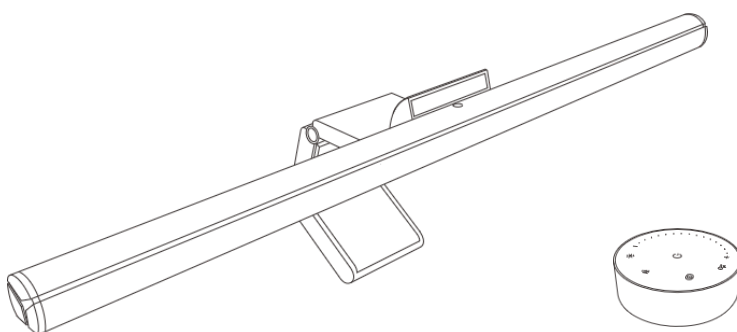

Importante:

Asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de usarlo.

Úselo correctamente para su seguridad.


Una vez que lo haya leído, asegúrese de conservarlo.

Índice



Accesorios	2
Especificaciones principales	2
Guía de inicio rápido	3
Cómo ajustar la abrazadera	4
Interfaz	4
Operación por control remoto	5
Reemplazo de batería	5
Operación remota	6
Soporte al cliente	7

Accesorios



Barra de luces




Control remoto



Cable USB-A a USB-C



Llave hexagonal



3 pilas AAA




Pinza auxiliar

Especificaciones principales



Entrada	5 V CC / 1 A
Consumo de electricidad	5 W
Brillo	275 lúmenes
Temperatura de color	3000K-3800K-4500K-5500K-6500K
Índice de reproducción cromática (IRC)	Día > 95

Guía de inicio rápido


Utilice el cable USB-A a C incluido para conectar el puerto Tipo-C de la barra de luz a la fuente de alimentación. (5V/1A) desde el puerto USB de su PC o portátil.

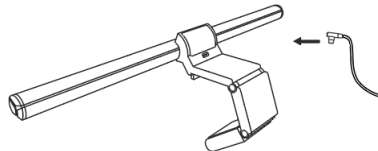

Colóquelo en la parte superior central de la pantalla. Ajuste la abrazadera al tamaño y la forma de la pantalla. La abrazadera se inclina de 90° a 135° y se ajusta hasta 7 cm.

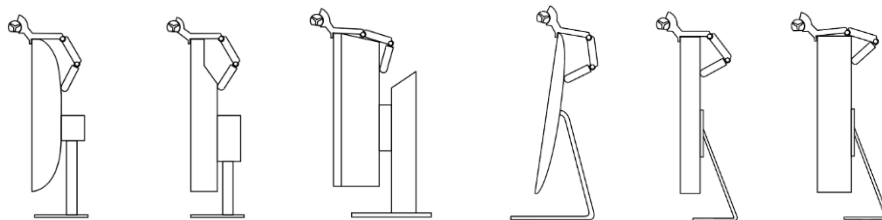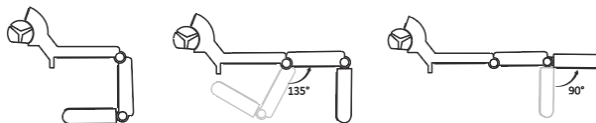


Utilice una abrazadera auxiliar cuando utilice una pantalla curva.

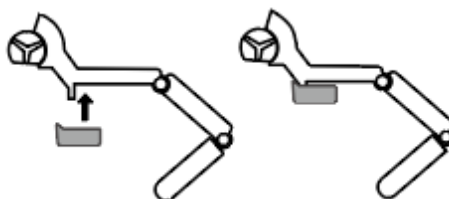

Cómo ajustar la abrazadera


Puede ajustar la rigidez de las partes móviles siguiendo los pasos a continuación.

1. Retire la cubierta ubicada en el costado de la parte móvil.
2. Utilice la llave proporcionada para ajustar la fuerza.
3. Vuelva a colocar la tapa.

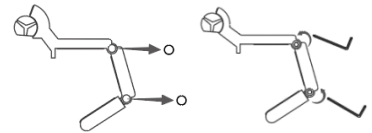

Interfaz

1. Abrazadera de montaje de par
2. Indicadores
3. Puerto tipo C
4. Retroiluminación

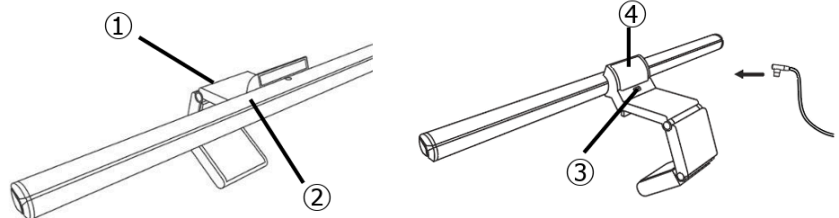

Operación por control remoto

Reemplazo de batería

Gire la parte inferior del control remoto en el sentido de las agujas del reloj para abrir la tapa. Inserte las pilas (3 x AAA) asegurándose de insertarlas con la polaridad correcta.



***Si el control remoto no funciona después de reemplazar las baterías, siga los pasos a continuación para hacer coincidir los códigos del control remoto y la barra de luz:**

1. Desconecte el cable de alimentación del portalámparas y apáguelo. Coloque las pilas en el control remoto, vuelva a conectar el cable de alimentación al portalámparas y enciéndalo.
2. Cuando la luz indicadora parpadee brevemente, el emparejamiento estará completo.

***Si no puede completar el emparejamiento utilizando el método anterior, pruebe el siguiente método:**

1. Abra la tapa del compartimiento de las baterías del control remoto e inserte dos de las tres baterías, dejando la batería restante lista para ser insertada inmediatamente.




2. Encienda la lámpara e instale las baterías dentro de los 5 segundos.
3. Mantenga presionado el botón de brillo y el botón de temperatura de color simultáneamente durante 5 segundos cuando la luz esté encendida.



4. Cuando la luz indicadora parpadee brevemente, el emparejamiento
5. Compruebe que la intensidad de la luz ahora sea ajustable.

Operación remota

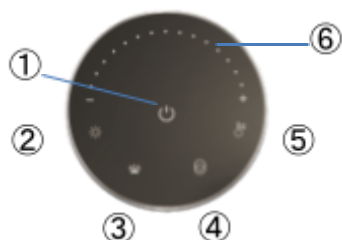

⏻	① Botón de encendido/apagado	Pulsación corta: Encendido/Apagado Mantenga presionado durante 3 segundos: la luz parpadeará una vez y comenzará el temporizador de 2 horas. *La luz de fondo solo se puede controlar cuando la luz y la luz de fondo están encendidas o apagadas simultáneamente.
☀️	② Botón de brillo	Presione brevemente para ajustar el brillo. Deslice ⑥ para ajustar el brillo del 10 al 100%.
🌙	③ Botón de ajuste automático de luz	Activación/desactivación automática del brillo. Al activarse, la luz indicadora del dispositivo se vuelve azul. Se apagará automáticamente cuando ajuste el brillo.
💡	④ Botón de luz de fondo	Pulsación corta: Encendido/apagado de la luz de fondo (3000K) Mantener presionado: ajusta el brillo de la luz de fondo del 10 al 100%.
🌡️	⑤ Botón de temperatura de color	Una breve pulsación le permitirá ajustar la temperatura del color. Deslizando ⑥, puede ajustar la temperatura del color a cinco niveles: 3000K, 3800K, 4500K, 5500K y 6500K.

*Recuerda las últimas configuraciones y las restaura al volver a encender el dispositivo.

*Si se corta la energía directamente sin apagar el interruptor al final, se volverá a encender automáticamente cuando lo vuelva a encender.reramificar.

*El botón de encendido del control remoto siempre permanecerá encendido y los demás botones se apagarán automáticamente después de 30 segundos.

*Tenga en cuenta que el diseño, las especificaciones y la apariencia del producto están sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora. En caso de discrepancia entre la información proporcionada y el producto real, prevalecerá la información real del producto.

Soporte al cliente



TEL: 09 70 70 80 90

Horario de apertura: de 9:00 a 17:00 horas (cerrado sábados, domingos y festivos)

Formulario de contacto

<https://japannext.es/pages/contact>

Puede acceder fácilmente al formulario de solicitud escaneando el código QR.



JAPANNEXT Europa

124 rue Réaumur, 75002 París, Francia